


Cómo calcular el canal del hendido y encontrar tu referencia

Para Cartón Compacto...

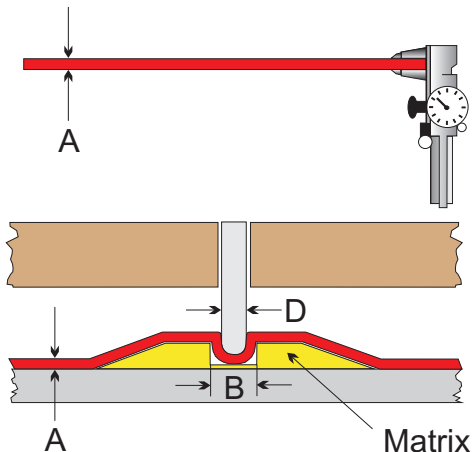


Primero mide el espesor del cartón 'H' - hasta 700 gsm.
Esto te dará la altura del contrahendido a usar.

Multiplica el grosor 'H' por 1.5.

Añade el grueso del fleje de hendido 'D'
Esto te dará la medida de 'W'.

Encuentra la 'H' en la lista y luego el 'W' más cercado a la medición obtenida.

Para Cartón Corrugado.....

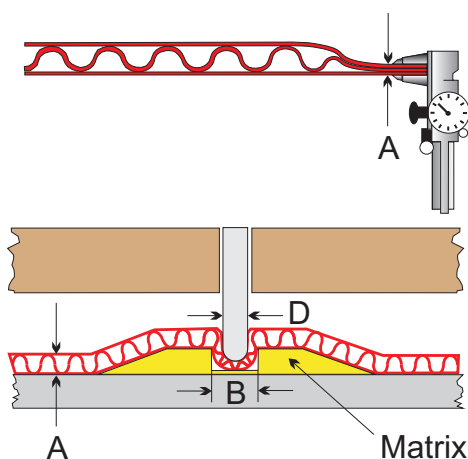

Primero mide el espesor del cartón 'H' - hasta 700 gsm.
Esto te dará la altura del contrahendido a usar.

Multiplica el grosor 'H' por 2.

Añade el grueso del fleje de hendido 'D'
Esto te dará la medida de 'W'.

Encuentra la 'H' en la lista y luego el 'W' más cercado a la medición obtenida.